

# STÖLDSKYDDSMÄRKNING AV FORDONSKOMPONENTER MED DNA-MÄRKNING

**SSF DNA-märkning är en limblandning med syntetiskt framställd DNA, mikropunkter och UV-spårämne.**

**Applicera på stöldbärliga fordonskomponenter och gör komponenterna spårbara av polis och larmtjänst.**

Denna instruktion beskriver rekommenderade komponenter och ytor att stölmärka på fordon. Notera att detta är riktlinjer och att olika fordon och komponenter kan skilja sig åt.

## Applicering


Märkningen skall utföras vid plusgrader. Skaka behållaren med blandningen i ca 30 sekunder före användning.

**1.** Stryk blandningen tunt på rekommenderade märkställen. Se till att områdena som skall märkas är rena, torra och fria från föroreningar såsom olja, smuts och fett.

**2.** Doppa applikatorn i flaskan och se till att du har en liten mängd av blandningen på din applikator tillsammans med ett par mikropunkter. Applicera blandningen i ett tunt lager. Blandningen är beröringstorr, efter ca 30 minuter, men fortsätter att härda under en veckas tid. Från början är blandningen vit till färgen, men blir genomskinlig vartefter den torkar. På ljust färgade föremål kommer mikropunkterna att synas som svarta prickar och märkningen bör i dessa fall utföras på dolda områden. På föremål som skall användas utomhus bör märkningen ske på ytor som är mindre sannolika att utsättas för direkt solljus.

Blandningen lyser blått i ultraviolett ljus vilket gör det lätt för polis och myndigheter att hitta märkta områden för att därefter kunna identifiera och ta prover för kriminalteknisk analys.

**3.** Efter varje användning, skölj applikatorn under en kran så att skumgummitoppen förblir mjuk till nästa gång du använder blandningen.

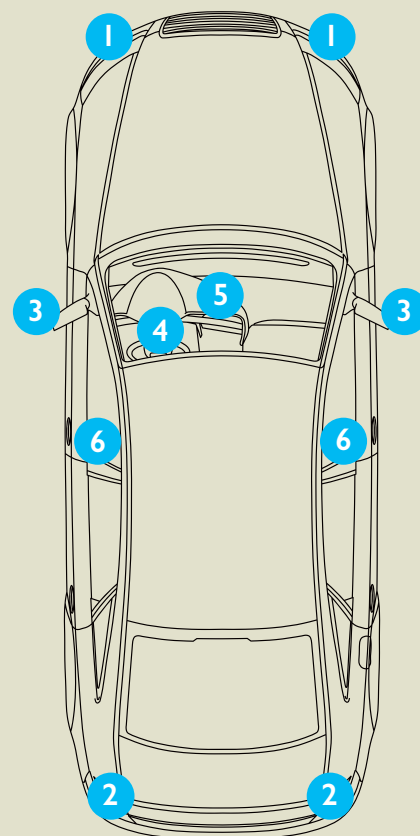

### Märkpunkter


1. Strålkastare fram - Skarvar (under motorhuv) och baksida.
2. Baklyktor - Skarvar (innanför baklucka) och baksida.
3. Sidospeglar - Skarvar och infästning
4. Ratt/airbag - Skarvar, knappar och skarvar på rattens nav (airbag)
5. Multimedia/Navigation - Skarv/kant

### Dekaler

6. Framdörrar - Fäst dekalerna på glasets insida, i bakkant.

# Märkningsanvisning för fyrhjuling

1. Styrhuvudet (under huven)
2. Insidan av handtagen
3. Sätet (undersidan)
4. Insidan av kabelhylsan
5. CDI-enheten
6. Främre differentialen
7. Bakre svängarmen (inuti hålen)
8. Bakre differentialen
9. Vevhuset
10. Inuti främre länkmarna
11. Framnaven
12. Insidan av de fyra fälgarna
13. Topplocket
14. Cylindrar
15. Spreja över fordonets identifikationsnummer
16. Varningsdekal

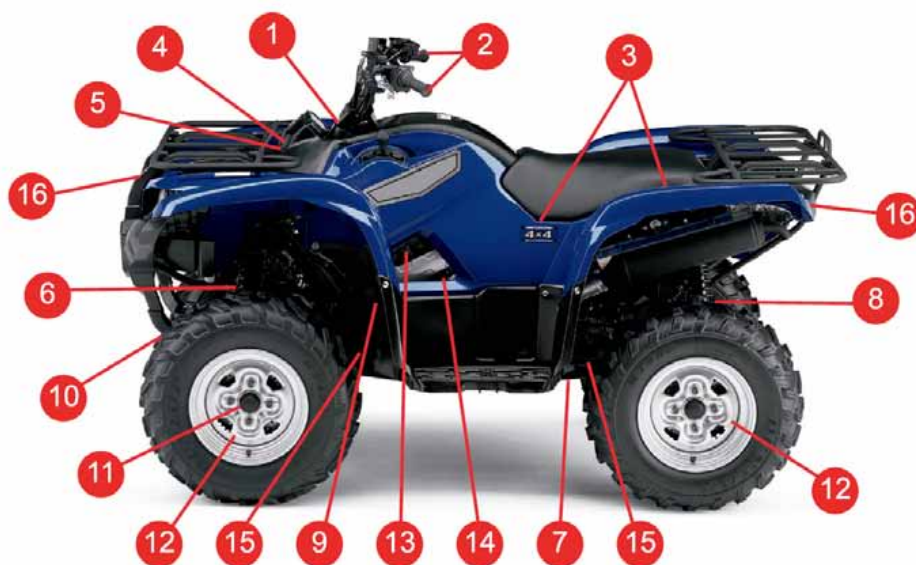

Obs! Ta bort sätet och lätt borttagbara kjolar  
Varningsdekal: På båda sidorna av ATV

APPLICERA INTE PÅ ESTETISKT VIKTIGA YTOR

TEL 0771-SSF SSF (0771-773 773) E-POST info@stoldskyddsforeningen.se  
HEMSIDA www.stoldskyddsforeningen.se


Märkningsanvisning för fyrhjuling

 **SSF**  
Stöldskyddsforeningen

# Märkningsanvisning för MC och Scooter

## MC

1. Insidan av styrstammen
2. Under instrumentpanelen
3. Identifikationsplåten (tvärs)
4. Kjolar (insidan)
5. Gaffelocket (undersidan)
6. Framgaffeln (baktill båda sidor)
7. Framfälg (navet)
8. Framaxeln (insidan)
9. Topplocket
10. Motorns vevhus (v/h sida)
11. Motorns vevhus (v/h sida)
12. Ramen (insidan om möjligt)
13. Svängarmen (insidan)
14. Bakaxeln (insidan)
15. Bakfälg (navet)
16. Bakre kjol (insidan)
17. Sätet (undersidan)
18. Kabelhylsan
19. CDI/ECU
20. Bränsletanken (undersidan)

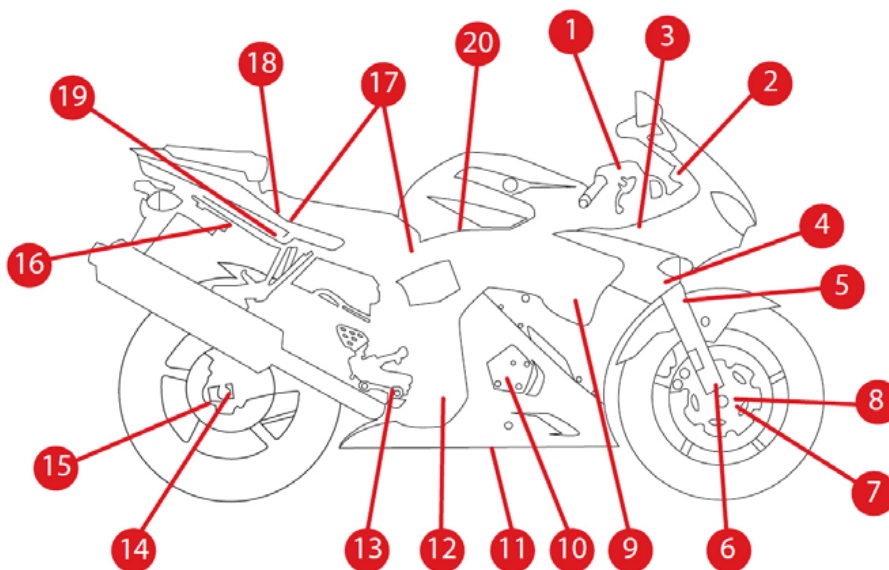

Obs! Ta bort sätet och lätt borttagbara kjolar  
Varningsdekal: På båda sidorna av motorcykeln

APPLICERA INTE PÅ ESTETISKT VIKTIGA YTOR

Märkningsanvisning för MC och Scooter

 **SSF**  
Stöldskyddsforeningen

# Märkningsanvisning för snöskoter

1. Chassi, insidan bandtunnel
2. Under instrumentpanel
3. Motors vevhus, höger/vänster sida
4. Chassi, insidan sidokåpa
5. Chassi, under dynan
6. Insidan på boggieskenor
7. Undersidan på dynan
8. Insidan motorhuv
9. Baksidan variator
10. Baksidan växelhus



Viktigaste ställen att märka är chassi och motor.  
APPLICERA INTE PÅ ESTETISKT VIKTIGA YTOR

Märkningsanvisning för vattenskoter

TEL 0771-SSF SSF (0771-773 773) E-POST info@stoldskyddsforeningen.se  
HEMSIDA www.stoldskyddsforeningen.se

 **SSF**  
Stöldskyddsforeningen

# Märkningsanvisning för vattenskoter

1. Inuti handtagen
2. Runt styrhuvudet (hö & vä kåpa)
3. Bakom flottören
4. Under däcket
5. Insidan av kabelhylsan
6. Längs skrovskarven
7. Grenröret (övre & nedre delen)
8. Baksidan av säkringshållaren (genom hålen)
9. Bakre skrovområdet
10. Topplocket
11. Insugningsröret
12. Vevhuset
13. Baksidan av instrumentpanelen
14. Inuti sätet (genom hålen)
15. Insidan av bakre utrymmet
16. På ljuddämpare, kablar m.m.
17. Jet-enheten
18. Sätt på varningsdekaler



Obs! Ta bort sätet  
Varningsdekaler: På båda sidorna av skrovet  
APPLICERA INTE PÅ ESTETISKT VIKTIGA YTOR

Märkningsanvisning för vattenskoter

TEL 0771-SSF SSF (0771-773 773) E-POST info@stoldskyddsforeningen.se  
HEMSIDA www.stoldskyddsforeningen.se

 **SSF**  
Stöldskyddsforeningen